PROGRAMACION DE EMISORES DE RADIO
CON RECEPTOR RF FIX ENCHUFABLE

⚠ **CUIDADO: para efectuar la programación de los emisores, es necesario haber conectado la antena e insertado el receptor en su conector CNS, si disponible, a ficha apagada.**
Con módulo RF FIX será posible utilizar solo radiocomandos a código fijo.
Seleccionar por medio de la pantalla 2-TRASMISORES y seleccionar OK. Con los pulsadores UP y DOWN seleccionar el comando al que asociar el canal del emisor (es posible asociar máximo 2 canales) y apretar OK para confirmar la selección. Apretar el botón del emisor que se quiere asociar. Si la memorización tiene éxito, aparecerá en pantalla *"Memorizado"*.

En el MENU 2-TRASMISORES es posible seleccionar "*Start"* para asociar el mando de START, "*Start peatonal"* para asociar el mando de start peatonal, *"Stop"* para asociar al emisor la orden de STOP, *"Desbloquear"* para asociar al tx el desbloqueo del electro-freno, *"Cancelar un tx"* para borrar el individual TX solo si es un TX Rolling Code Plus, *"Mover a EEP"* para trasladar los transmisores memorizados en la tarjeta en la EEPROM externa, "*Cancelar memoria"* para borrar todos los emisores, *"Fine"* para salir de el menu 2-TRANSMISORES. Para desbloquear el electro-freno es necesario dar 3 impulsos consecutivos, el 4° impulso reactivarà el bloqueo del electro-freno.

Nota:
- Efectuar la programación de emisores solo con puerta detenida.
- Será posible almacenar hasta un máximo de 16 códigos (botones), mediante la adición de la memoria MEMO serán posible almacenar hasta 496 códigos diferentes.
- Es posible memorizar máximo 2 de las 4 funciones posibles. Si se intenta grabar un emisor ya grabado previamente, la última función memorizada será la válida.

CANCELACION DEL TX DESDE LA RECEPTORA
Con módulos RF FIX será posible sólo borrar la entera memoria de la RX.
Proceder de este modo: seleccionar desde el menu 2-TRASMISORES: *"Cancelar memoria"* y tener comprimido el pulsante OK hasta que sobre el display no aparezca la inscripción OK .

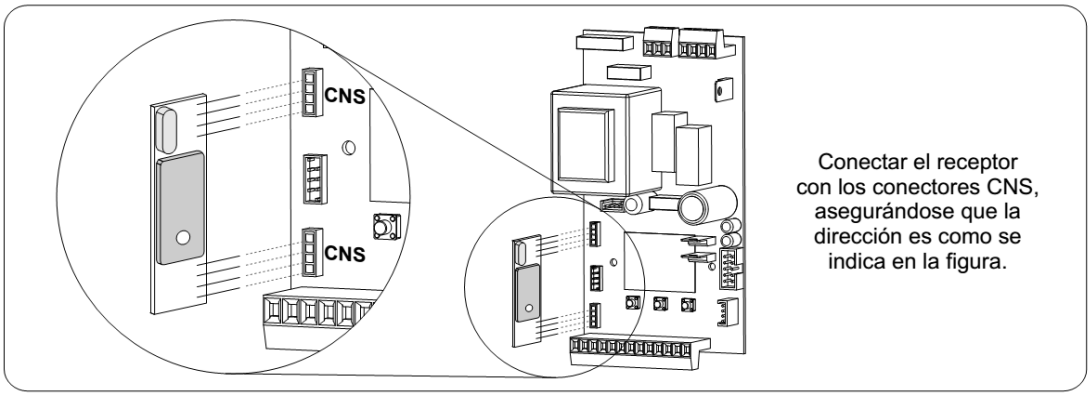

Conectar el receptor con los conectores CNS, asegurándose que la dirección es como se indica en la figura.